


## ASTUCE POUR INSERER LE PALIER NYLON DANS LE BOUCHON 3 TROUS OU 4 TROUS

Outils nécessaires : un maillet (ou marteau mais attention à ne pas taper le bouchon pour ne pas abîmer le laquage !) et un tournevis.

ETAPE 1 : Posez le palier nylon sur le trou le plus gros du bouchon 3 trous ou 4 trous. Le palier peut être légèrement plus petit.

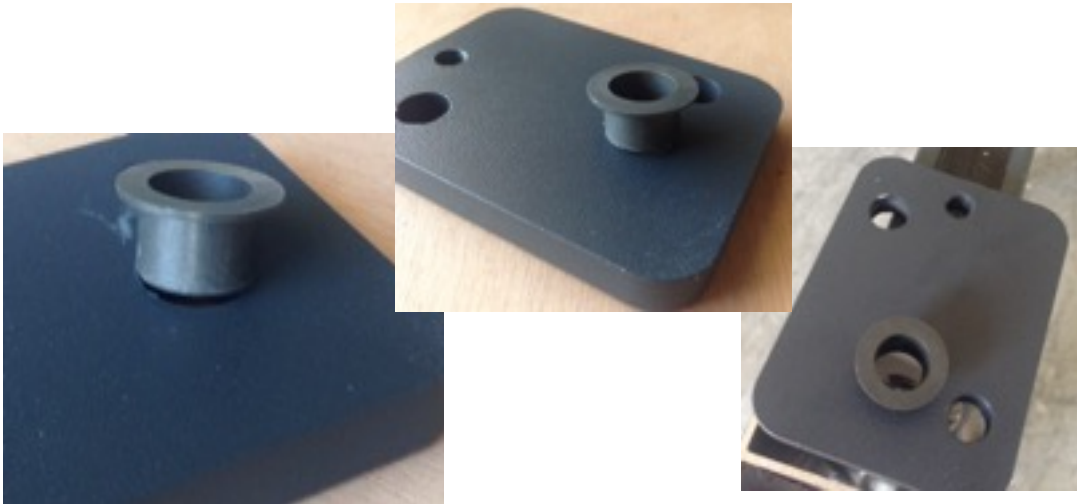

ETAPE 2 : Introduisez complètement le tournevis dans le palier. L'espace sous le palier doit être libre. Tapez avec votre maillet.

